


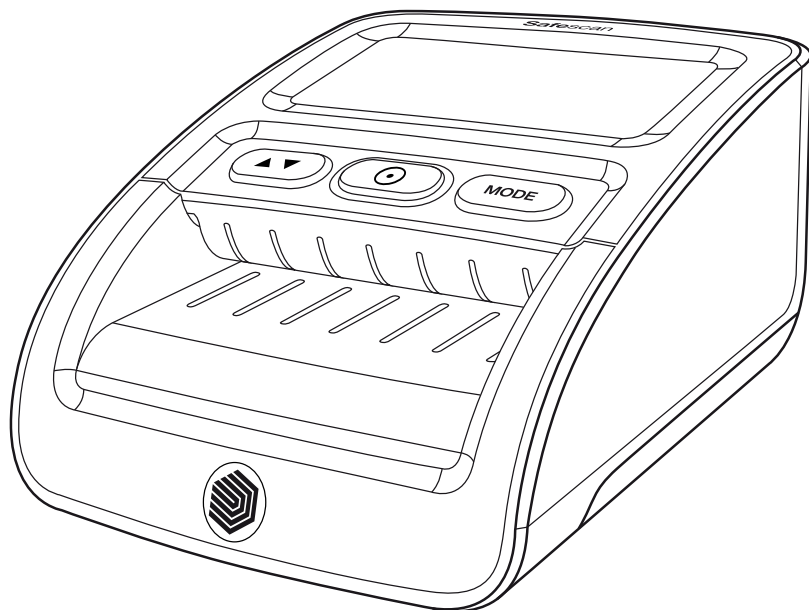


Naudotojo vadovas

Lietuvių k.


155-S Padirbtų pinigų detektorius

1. Pakuotės turinys

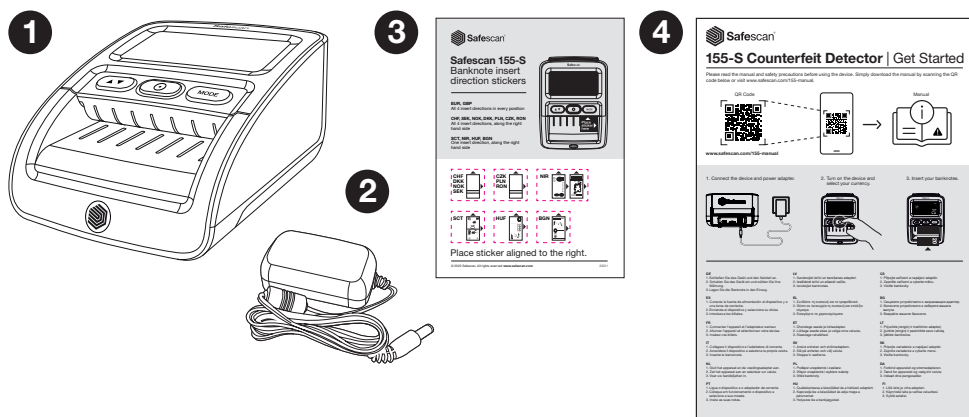


1. „Safescan 155-S“
2. Maitinimo adapteris
3. Banknotų įdėjimo krypties lipdukas
4. Pradėkite naudoti informacinį lapelį / saugumo instrukcijas

2. Maitinimas įjungtas – budėjimo režimas

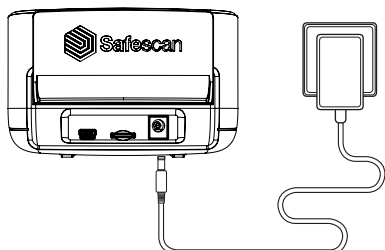

Prijunkite maitinimo adapterį prie prietaiso ir prijunkite jį prie maitinimo lizdo

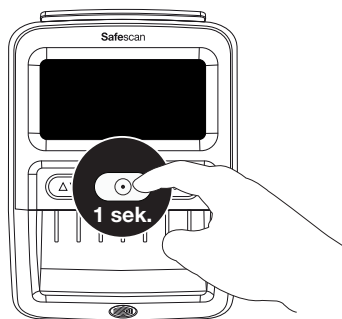


Paspauskite  klavišą maždaug 1 sekundę, kad įjungtumėte detektorių.

PASTABA: nenaudojamas ekranas persijungs į budėjimo režimą po 30 sekundžių. Mėlyna lemputė lieka įjungta. Paspauskite  klavišą 1x, kad suaktyvintumėte. Įdėjus banknotą, detektorius bus suaktyvintas automatiškai.

3. Nustatykite savo prietaisą


3.1. Valiutos pasirinkimas

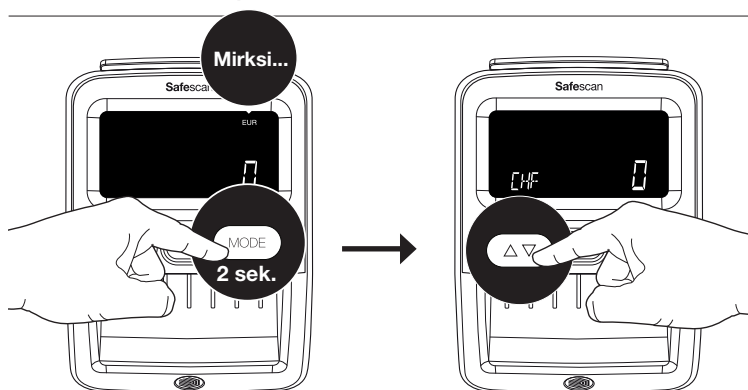

Pasirinkite valiutą paspausdami  klavišą 2 sekundes. Valiutos indikatorius pradeda mirksėti. Spauskite  kelis kartus, kol pasieksite norimą valiutą*. Palaukite 2 sekundes, pasirinkta valiuta nustos mirksėti, taip bus patvirtintas pasirinkimas.

PASTABA: valiutos EUR ir GBP rodomos viršutiniame dešiniame ekrano kampe, visos kitos valiutos rodomos apatiniame kairiajame kampe.

3.2. Banknotų išėjimo kryptis

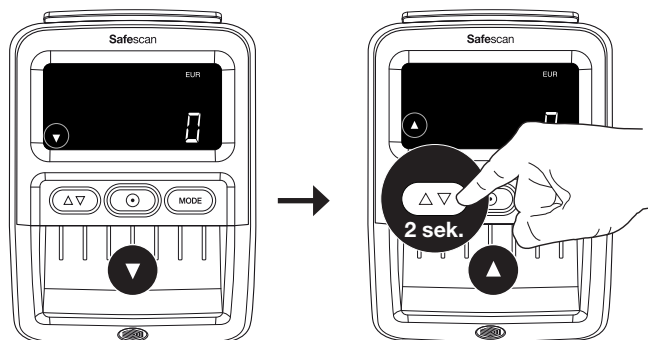

1

Numatytasis: banknotų išėjimas priekyje. Nustatykite banknotų išėjimo kryptį, laikydami nuspaudę  klavišą 2 sekundes.


2

Banknotų išėjimas gale.

Pastaba: rekomenduojama išimti banknotų išėjimo kreiptuvą, jei pasirinktas banknotų išėjimas gale. Banknotų kreiptuvui išimti. Žr. 5 skyrių.

2 pastaba: išėjimas gale geriausiai veikia su papildomu RS-100 banknotų valdikliu. RS-100 straipsnis 112-0695, Daugiau informacijos žr. safescan.com.

4. Ekranas ir valdikliai

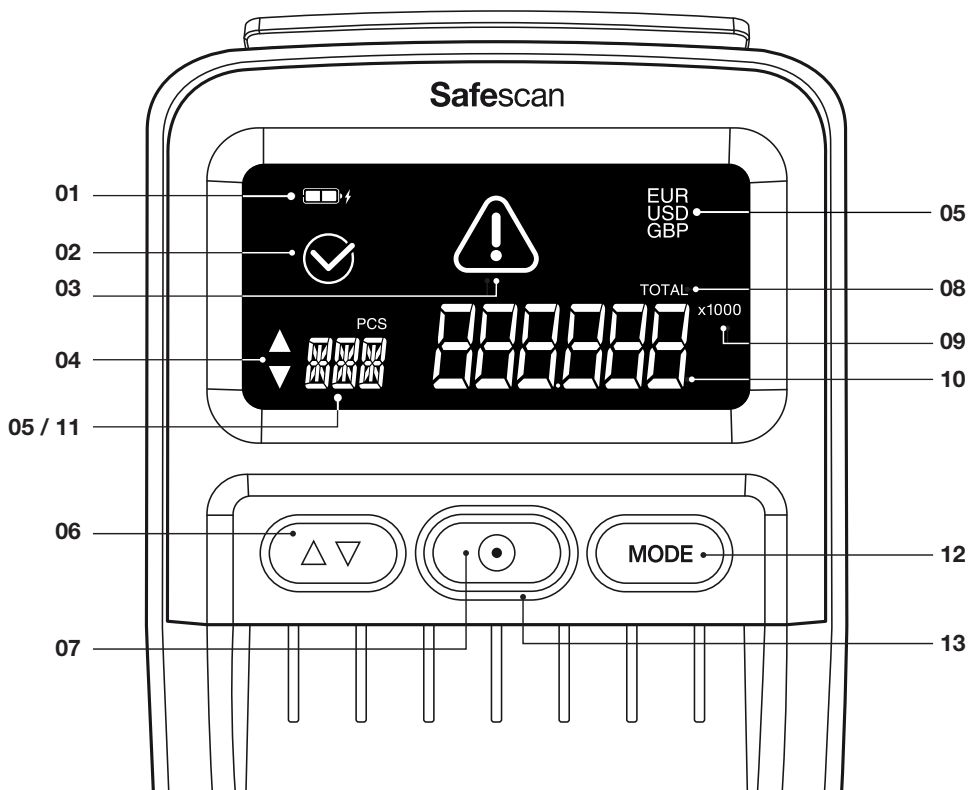


- 01.** Baterijos būsenos indikatorius (kai baterija įdėta)
- 02.** Aptikto banknoto taisymo piktograma
- 03.** Klaidos pranešimo piktograma
- 04.** Banknotų išėjimo krypties indikatorius
- 05.** Aktyvuota valiuta
- 06.** Ilgas paspaudimas: banknotų išėjimo krypties pasirinkimas
Trumpas paspaudimas: valiutos pasirinkimo režime: Perjungti valiutas. Pridėjimo režimu: rodo skaičiavimo rezultatus
- 07.** Ilgas paspaudimas: ĮJUNGTI / IŠJUNGTI
Trumpas paspaudimas: pridėjimo režimu: išvalyti skaičiavimo rezultatus, miego režimu: aktyvinti darbo režimą

- 08.** Bendrai rodo, kad PRIDĖJIMO funkcija įjungta
- 09.** Indikacija x100/1000: Didelėms tam tikrų valiutų nominaliosioms vertėms
- 10.** Bendra nuskaitytų banknotų vertė (tik PRIDĖJIMO režimu).
Paskutinio nuskaityto banknoto nominalas (tik nominalo režimu)
- 11.** Bendras nuskaitytų banknotų skaičius (tik PRIDĖJIMO režimu)
- 12.** Ilgas paspaudimas: atidaromas valiutos pasirinkimo režimas
Trumpas paspaudimas: darbo režimo keitimas
- 13.** Mėlyna šviesa: ĮJUNGTI / budėjimo režimas. Raudona lemputė: klaida


5. Naudojimo instrukcijos

5.1. Banknotų įdėjimas

Banknotai turi būti įdėti teisingai, kad būtų galima sėkmingai nuskaityti apsaugos požymius. Visus banknotus reikia įdėti tiesiai ir tinkama (-omis) įdėjimo kryptimi(-omis). Valiutos EUR ir GBP gali būti įtrauktos į visas pozicijas (kairėje – viduryje – dešinėje). Visos kitos valiutos turi būti įrašytos dešinėje pusėje.

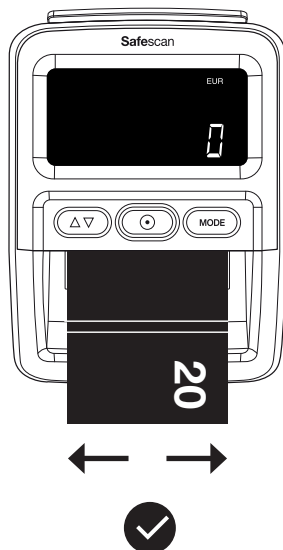**EUR GBP**


- Visos 4 įdėklo kryptys
- Bet kokioje padėtyje

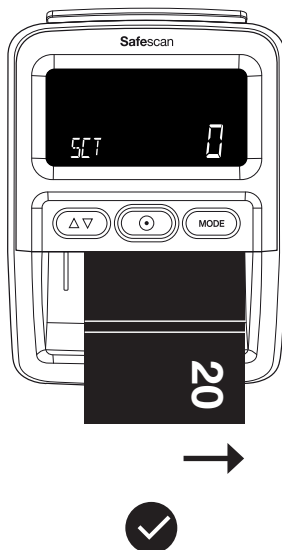**CHF SEK NOK
DKK CZK RON**

- Visos 4 įdėklo kryptys
- Dešinėje pusėje


**SCT NIR HUF
BGN**

- Įterpti kryptį 1
- Palei dešinę pusę

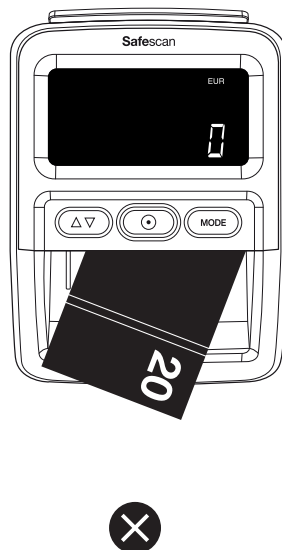


Stenkitės neįdėti banknotų kampu, nes tai gali lemti klaidas ir užstrigimus.

Įterpti kryptis

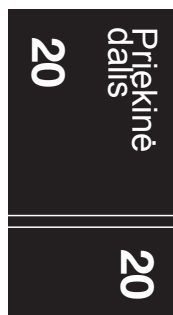

1 kryptis

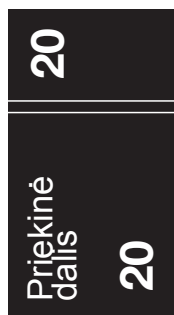

2 kryptis



3 kryptis



4 kryptis

Pastaba: Galite naudoti pridedamą banknotų įdėklo lipduką, norėdami sulygiuoti valiutas, išskyrus EUR ir GBP.

5.2. Aptikimo režimai

„Safescan 155-S“ yra 2 aptikimo režimai:


Nominalo režimas: ekrane rodoma paskutinio patikrinto nominalo vertė.

Pridėti režimą: rodomas patikrintų banknotų skaičius ir vertė.

Paspauskite , jei norite perjungti tarp nominalo ir pridėjimo režimų.

5.3. Aptikimo režimų rodymo informacija


Nominalo režimas

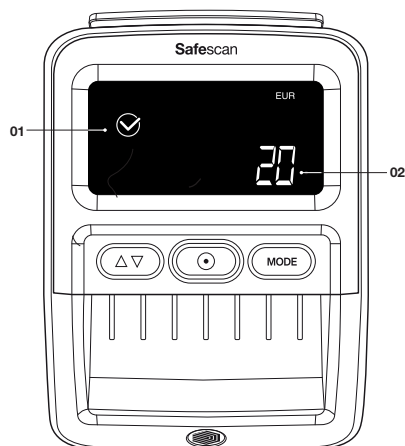

- 01.** Tinkamai patikrinto banknoto piktograma
- 02.** Paskutinio patikrinto banknoto nominalas


Prieš grąžinant į 0, nominalo vertė bus rodoma 2 sekundes.

Pridėti režimą

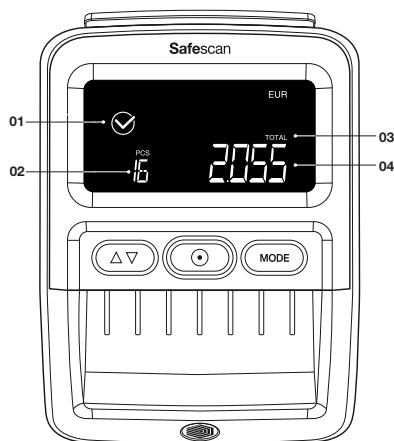

- 01.** Tinkamai patikrinto banknoto piktograma
- 02.** Bendras patikrintų banknotų skaičius
- 03.** Viso rodo, kad PRIDĖJIMO funkcija ĮJUNGTA
- 04.** Bendra patikrintų banknotų vertė


Po 30 sekundžių ekranas persijungs į budėjimo režimą. Skaičiavimo rezultatas bus saugomas tol, kol bus išjungtas maitinimas.

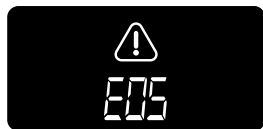

Aptikus įtartą banknotą, mirksi raudona lemputė  ir 3 kartus pasigirsta pyptelėjimas. Bus parodytas klaidos kodas. Klaidų pranešimų ieškokite 7 skyriuje.

5.4. Skaičiavimo rezultatų tikrinimas


PRIDĖJIMO režimu galima peržiūrėti kiekvieno nominalo skaičiavimo rezultatus.

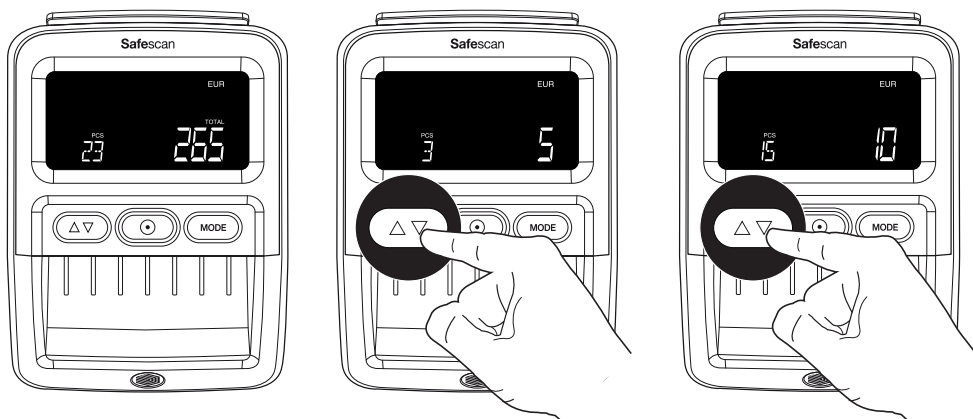

Paspauskite  mygtuką, kad pamatytumėte kiekvieno suskaičiuoto nominalo rezultatus. Kai bus parodyti visų nominalų rezultatai, pasigirs dvigubas pyptelėjimas.


PASTABA: galima naudoti tik PRIDĖJIMO režimu.

5.5. Skaičiavimo rezultatų išvalymas

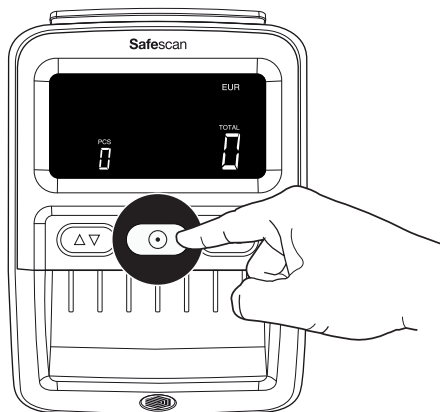

Vieną kartą paspauskite  klavišą, kad išvalytumėte skaičiavimo rezultatus.

5.6. Suklautojimo pavojaus signalo garsas IŠJUNGIMAS ir ĮJUNGIMAS

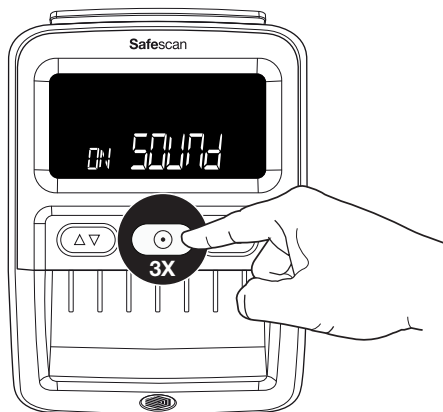

Paspauskite  klavišą 3 kartus, kad išjungtumėte / įjungtumėte visus garsus, įskaitant suklastojimo pavojaus signalą.

6. Banknotų išėjimo kreiptuvo išėmimas

Banknotų išėjimo kreiptuvas pagal numatytuosius nustatymus montuojamas 155-S, nes ši dalis leis prietaisui turėti mažiausią galimą pėdsaką. Jei norite naudoti detektorių didesniems banknotų kiekiams skaičiuoti, geriau išimti banknotų išėjimo kreiptuvą, kad banknotai galėtų išeiti iš užpakalinės pusės (kaip aprašyta 3.2 skyriuje) Banknotų išėjimo kreiptuvą galima išimti tiesiog ištraukiant jį iš užpakalinės pusės 2 žingsniais.

1. Laikykite už banknotų išėjimo kreiptuvo šonų.
2. Traukite dalį horizontaliai, kol ji atsilaisvins.
3. Banknotų išėjimo kreiptuvą galima padėti atgal, tiesiog įstumiant jį atgal į lizdus.




7. Klaidų kodai

E01	Banknotų ilgio klaida
E02/E03	Magnetinio rašalo savybių klaida
E04/E05	Infraraudonųjų spindulių ypatybių klaida
E06	Banknotų storio klaida / dvigubo banknoto klaida
E07	Nuolydinis banknotas (banknotas nebuvo įdėtas tiesiai)
E08	Metalinio siūlo / apsauginės juostelės klaida
E09/E10/E11/E12	Infraraudonųjų spindulių klaida
E14/E22	Spalvos klaida
E20	Perdavimo klaida / banknotų įdėjimo klaida / dangtelis atidarytas arba neuždarytas tinkamai
E24	UV klaida


PASTABA: jei įjungus maitinimą parodomi klaidų kodai, prasideda A arba P raidėmis, kreipkitės į „Safescan“ klientų sėkmės komandą: www.safescan.com/contact

8. Valymo instrukcijos


1 Išjunkite maitinimą

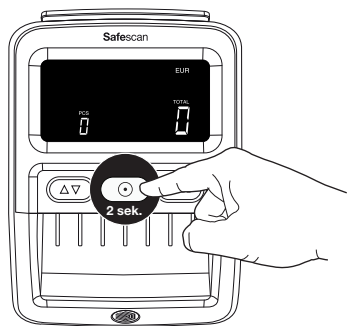

2 Atjunkite kištuką


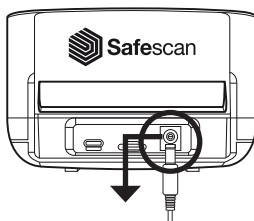


3 Atidarykite kištuką

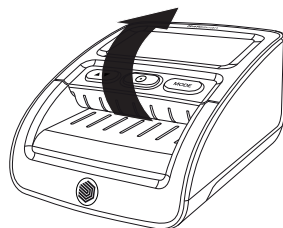


4

Nuvalykite transportavimo mechanizmą, magnetines galvutes ir jutiklius sausa šluoste arba medvilniniu tamponėliu / q galiuku.

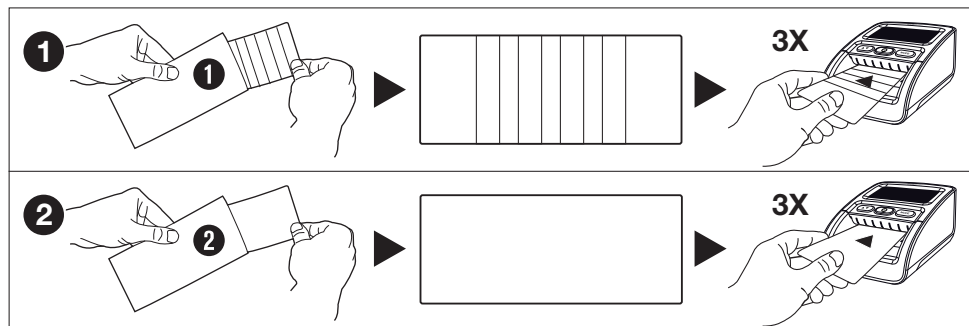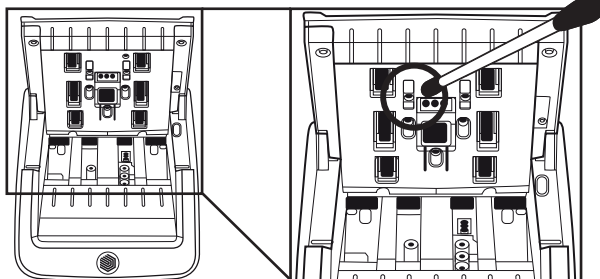

Kortelės (pasirinktina) valymui taip pat galite naudoti „Safescan“ padirbtų detektorių valymo korteles (dalies Nr. 136-0545) norėdami išvalyti velenėlių ratukus ir magnetinius jutiklius.

9. Valiutos atnaujinimai

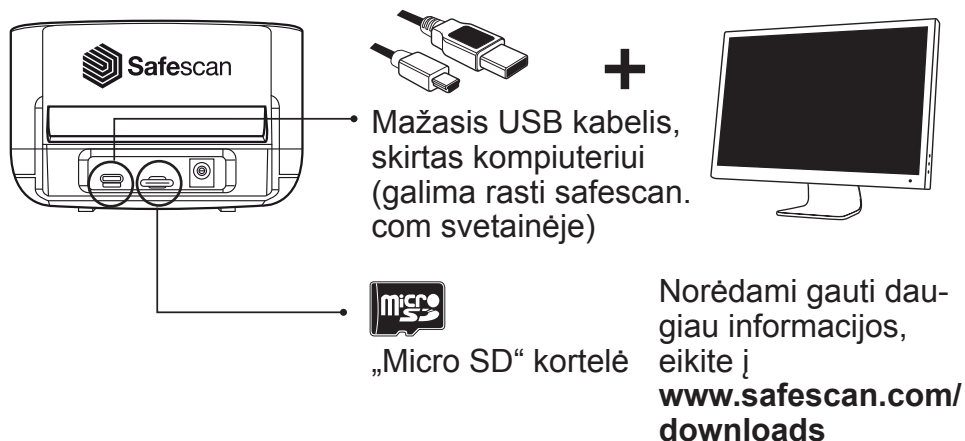


Mažasis USB kabelis, skirtas kompiuteriui (galima rasti safescan.com svetainėje)

„Micro SD“ kortelė

Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į www.safescan.com/downloads

10. Priedai

10.1. „Safescan LB-105“ įkraunamas akumuliatorius

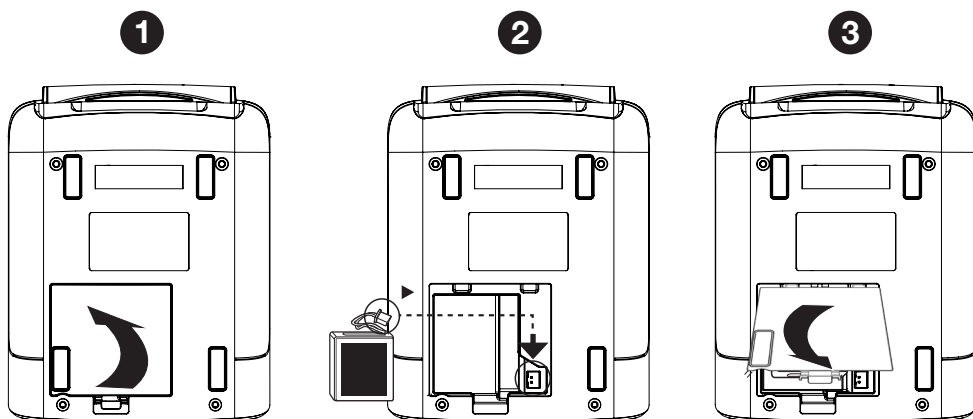


10.2. Aptikimo režimų rodymo informacija

Akumuliatoriaus būsena rodoma per pirmąsias 5 sekundes paleidžiant prietaisą.

Adapteris prijungtas



Ant akumuliatoriaus

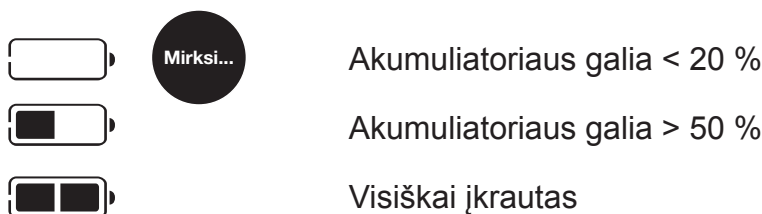


10.3. Banknotų krautuvai

„Safescan 155-S“ galima įsigyti papildomą banknotų krovimo prietaisą: „Safescan RS-100“. Šis krovimo įrenginys gali būti naudojamas banknotams aptikti, suskaičiuoti ir sudėti tuo pačiu metu. Banknotai bus tvarkingai saugomi krautuve, kol po skaičiavimo galėsite iš karto išimti visą krautuvą. Krautuve gali būti iki 20 banknotų.


1. Išimkite banknotų išėjimo kreiptuvą iš prietaiso.



2. Laikykite krautuvą prietaiso gale taip, kad „dantukai“ būtų nukreipti į priekį ir horizontaliai.

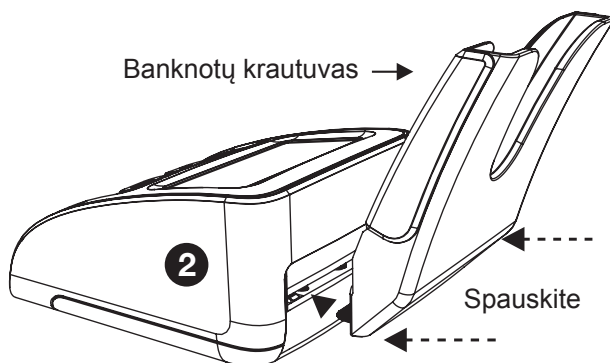

3. Įstumkite krautuvą į angą. Krautuvą paruoštas naudoti.

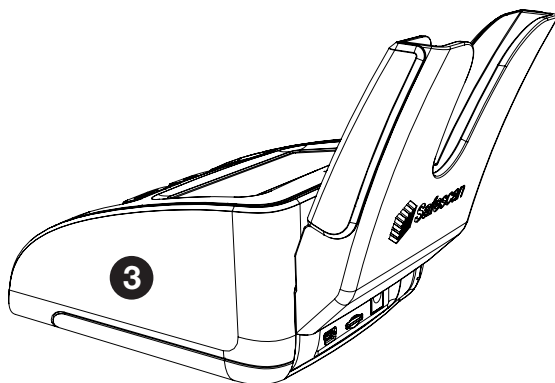

11. Saugos priemonės

„Safescan 155-S“

ĮSPĖJIMAS! Nudegimai, elektros smūgio ir gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo. Rimto sužalojimo pavojus



- Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo adapterio / maitinimo laido.
- Visada naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį. Saugokite įrenginį, maitinimo adapterį ir kabelius nuo skysčių bei drėgmės ir nelieskite jų šlapiomis rankomis.
- Niekada nelieskite ir neįjunkite maitinimo adapterio drėgnomis rankomis.
- Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo lizdo, jei norite jį perkelti į kitą padėtį.
- Visada laikykite kištuką, kai atjungiame prietaisą nuo elektros tinklo lizdo, niekada netraukite laido.
- Niekada ant prietaiso nepilkite jokių skysčių ar cheminių (valymo) ploviklių.
- Jei ant prietaiso išsiliejo skysčio, visada atjunkite maitinimą nuo elektros tinklo lizdo, išimkite akumuliatorių (kai jis sumontuotas) ir kreipkitės pagalbos į „Safescan“.

DĖMESIO! Žala



- Siekian išvengti nuotėkio. Išimkite akumuliatorių iš prietaiso, jei jo nenaudojate ar laikote ilgą laiką.
- Šiame įrenginyje yra besisukančių dalių. Niekada nelieskite judančių dalių, kai įrenginys įjungtas.
- Užtikrinkite, kad į aparatą nepatektų jokių pašalinių daiktų (monetų, sąvaržėlių, segtukų), nes jie gali užblokuoti mechanines aparato dalis ir jutiklius, juos sugadinti ar sulaužyti ir anuliuoti garantiją.

DĖMESIO! Pavojus sugadinti prietaisą



- Įsitinkite, kad į prietaisą nepateko jokių pašalinių objektų.
- Niekada neardykite prietaiso.
- Nenaudokite įrenginio dulkėtoje arba nešvarioje aplinkoje, nes tai gali sukelti jutiklio gedimą.
- Jei įrenginys nenaudojama ilgą laiką, ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo, kad nesugadintumėte įrangos.

AKUMULIATORIUS LB-105 (papildomas priedas)

ĮSPĖJIMAS! Nudegimai, gaisro pavojus ir apsinuodijimas. Rimto sužalojimo pavojus



- Saugokite maitinimo elementus nuo ugnies, kaitros ir vandens.
- Visada venkite liesti akumuliatorių plikomis rankomis, kai akumuliatorius yra surūdijęs arba įvyko nuotėkis.

DĖMESIO! Pažeidimai, užteršimas



- Siekian išvengti nuotėkio. Išimkite akumuliatorių iš prietaiso, jei jo nenaudojate ar laikote ilgą laiką.
- Siekiant išvengti užteršimo. Baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.

12. Specifikacijos

Palaikomos valiutos:	EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, RON, SCT, NIR, HUF, BGN Priklausomai nuo įdiegto valiutos paketo. Informacijos apie užimtumą ieškokite www.safescan.com)
Skaičiavimo režimai:	nominalo režimas; pridėjimo režimas (skaičiavimo režimas).
Aptikimo greitis:	1 sekundė
Banknotų požymių aptikimas:	MG, MT, IR, spalva, popieriaus kokybė, vandens ženklas, ilgis, storis,
Maitinimo adapteris:	12 V, 12 W, 1A
Maitinimo tinklo įtampa:	100–240 V - 50/60 Hz 0,4 A Max
Energijos suvartojimas:	mažesnis kaip 10 vatų
Matmenys (P x G x A):	120 x 156 x 76 mm

„Safescan“ yra registruotasis „Solid Control Holding B.V.“ prekės ženklas.

Jokia šio vadovo dalis negali būti atgaminta jokia forma, spausdinta, kopijuota ar kitokiu būdu atkurta be išankstinio rašytinio „Solid Control Holding B.V.“ leidimo. „Solid Control Holding B.V.“ pasilieka visas intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, pvz., bet kokias ir visas jų patento, prekės ženklo, dizaino, gamybos, atgaminimo, naudojimo ir pardavimo teises. Visa šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Solid Control Holding B.V.“ nėra atsakinga ir (arba) niekaip neatsako už šiame kataloge pateiktą informaciją. **221**

Safescan[®]

www.safescan.com
info@safescan.com