

# COALA COVERS SAFE™

## ANTIMIKROBINĖ APSAUGA



### NAUDOJIMAS

Produktas skirtas naudoti patalpose, kambario temperatūroje (10–35° C). Rekomenduojama vengti tiesioginių UV spindulių poveikio. Rekomenduojame naudoti praėjus 48 valandoms po apklijavimo.

### PRIEŠ NAUDOJIMĄ - IŠBANDYKITE

Coala Coversafe™ sukurta taip, kad būtų lengvai nuklijuojama nuo daugelio paviršių. Atsižvelgiant į paviršių įvairovę, rekomenduojame kiekvienam vartotojui išbandyti, laikantis gamintojo nurodymų ir patikrinti plėvelės tinkamumą pasirinktam paviršiui. Klijuodami Coala Coversafe™ įvertinkite su paviršiaus dažų/lako pažeidimu susijusią riziką, jei manote, kad jūsų paviršius yra jautrus tam. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paviršiaus pažeidimus.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš klijuojant, būtina paviršių nuvalyti ir nuriebalinti. Klijuoti galima tik ant visiškai sauso paviršiaus.


#### 1 PLOKŠTI PAVIRŠIAI – KLIJAVIMAS ŠLAPIU BŪDU – REKOMENDUOJAMA, KAI APKLIJUOJAMO PAVIRŠIAUS PLOTIS YRA DAUGIAU NEI 300 MM



1. Jei klijuojamas paviršius yra taisyklingos stačiakampio formos, plėvelę iškirpkite pagal paviršiaus matmenis, palikę po 5 mm užlaidoms. Jei klijuojamas yra sudėtingos formos, tik šiuo atveju, palikite plėvelės perteklių, kurį pašalinsite kai užklijuosite.



6. Apverskite plėvelę lipnia puse į apačią (jei paviršius didelis, rekomenduojama tai daryti dviese). Stumdydami plėvelę tiksliai nutaikykite norima padėtimi.

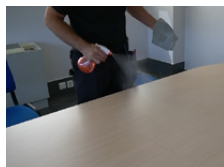

2. Purkštuvu sudrėkinkite nuvalytą ir nuriebalintą klijuojamą paviršių vandens ir skysčio indams plauti mišiniu (plovimo skysčio kiekis 5-10%).



7. Šiek tiek sudrėkinkite paviršių ir spausdami mentele lengvais judesiais išlyginkite paviršių (pradedant nuo centro link kraštų).




3. Patieskite plėvelę ant klijuojamo paviršiaus lipnia puse į viršų.



8. Norėdami išstumti visą vandenį, plėvelę prispaudžiama braukiant mentele persidengiančiais judesiais (pradedant nuo centro link kraštų). Būtina sekti, kad visas vanduo būtų išstumtas iš po plėvelės. Priklijavimo kokybę gerokai pagerina dar kartą plėvelę prispaudus braukiant mentele po kelių valandų.



4. Lėtai nulupkite plėvelės pagrindą.

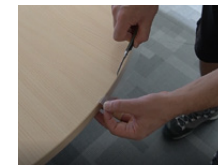

9. Klijuojant sudėtingus paviršius plėvelės likučius nupjauti priklijavus, paliekant po 3 mm užlaidoms. Pjaukite atsargiai, kad nepažeistumėte paviršiaus.




5. Purkštuvu sudrėkinkite lipnią plėvelės pusę vandens ir skysčio indams plauti mišiniu.

# — KLIJAVIMO INSTRUKCIJA

## COALA COVERS SAFE™



### 2 PLOKŠTI PAVIRŠIAI – KLIJAVIMAS SAUSUOJU BŪDU – TIK KAI APKLIJUOJAMO PAVIRŠIAUS PLOTIS YRA MAŽIAU NEI 300 MM

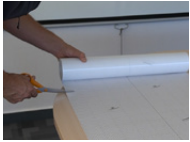

1. Iškirpkite plėvelę reikiamų matmenų, palikdami užlaidas.



2. Nulupkite ~ 2 cm popierinio pagrindo nuo plėvelės ir išlyginkite ant klijuojamos plokštumos. Tada nulupkite ~20 cm pagrindo, neliečiant klijuojamo paviršiaus.R



3. Išlyginkite plėvelę braukdami mentele, laikydami ją 45° kampu paviršiaus atžvilgiu. Pradėkite nuo vidurio, braukite link kraštų.




4. Kartokite tai žingsnis po žingsnio, kol užklijuosite visą paviršių. Spausdami mentelę judėkite nuo centro kraštų link.



5. Priklijavę nupjaukite plėvelės perteklių, palikdami užlaidą 3 mm. Pjaukite atsargiai, kad nepažeistumėte paviršiaus.

### 3 DURŲ RANKENOS

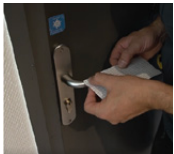

1. Pridėkite Coala Coversafe™ prie rankenos, išmatuokite ir atkirpkite reikiamą ilgį. Jei rankenos apimtis labai nedidelė, galite nukirpti nereikalingą plėvelės plotį, kad klijuojant juostelės labai nepersidengtų.



2. Atskirkite plėvelę nuo pagrindo.



3. Ant išgaubtosios rankenos pusės užklijuokite juostelėmis nepadalintą plėvelės dalį. Išlyginkite pirštu.



4. Įkirptas juostelės dalis, vieną paskui kitą, apsukite apie rankeną, išlygindami pirštais. Pradėkite nuo apatinių juostelių, po to apsukite apie rankeną esančias viršuje.

### 4 COALA COVERS SAFE™ SAUGŲ PAVIRŠIŲ ŽYMINTYS LIPDUKAI



Užklijuokite lipdukus, žyminčius, kad paviršius yra apklijuotas Coala Coversafe™.

Rekomenduojame visų pirma ant klijuojamo paviršiaus užklijuoti lipduką, o po to Coala Coversafe™ plėvelę. Jeigu lipdukas bus užklijuotas ant plėvelės paviršiaus, ji toje konkrečioje vietoje praras antimikrobinį efektyvumą.


### 5 KAIP NUKLIJUOTI



1. Norėdami nuklijuoti plėvelę, atsargiai, nepažeisdami pagrindo įpjaukite peiliuku plėvelę (peiliuką įkiškite tarp plėvelės ir pagrindo).



3. Jei nuklijavus liko klijų likučių, juos pašalinkite acetonu arba spiritu (isopropyl, ethanol) suvilgyta šluoste. Iš anksto patikrinkite, ar naudojamas skiediklis nepažeidžia pagrindo (dažų, lako ...).

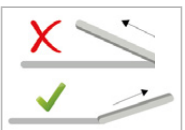

2. Norėdami švariai nuklijuoti, plėvelę traukite į save 70-80° kampu.